

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА на

Мото-култиватор RURIS 977

Превод на оригинална инструкция за употреба



1. ВЪВЕДЕНИЕ	2
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	2
3. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	4
4. ПРЕДОПЕРАТИВНИ ПРОВЕРКИ. ПЕРИОД НА ВЗЛОМ	4
5. ПРЕГЛЕД	5
6. СГЛОБЯВАНЕ	6
7. ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА	11
8. ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ	12
9. ДЕКЛАРАЦИИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ	13

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Скъпи клиенти!

Благодарим Ви за решението да закупите продукт на RURIS и за доверието в нашата компания! RURIS е на пазара от 1993 г. и през цялото това време се превърна в силна марка, която изгради репутацията си чрез спазване на обещания, но и чрез непрекъснати инвестиции, насочени към подпомагане на клиентите с надеждни, ефективни и качествени решения.

Уверени сме, че ще оцените нашия продукт и ще се насладите на неговата работа дълго време. RURIS не предлага на своите клиенти само машини, а цялостни решения. Важен елемент в отношенията с клиента е консултацията както преди, така и след продажбата, тъй като клиентите на RURIS имат на разположение цяла мрежа от партньорски магазини и сервиси.

За да се насладите на закупения продукт, моля, прочетете внимателно ръководството за потребителя. Следвайки инструкциите, ще си гарантирате продължителна употреба.

Компанията RURIS непрекъснато работи върху развитието на своите продукти и следователно си запазва правото да променя, наред с други неща, тяхната форма, външен вид и изпълнение, без да има задължение да съобщава това предварително.

Благодарим ви още веднъж, че избрахте продуктите на RURIS!

Информация за клиенти и поддръжка:

Телефон: 0351.820.105

имейл: info@ruris.ro

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2.1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НА МАШИНАТА

	Внимание! опасност!		Внимание! Риск от телесни наранявания за хора в близост до машината.
	Внимание, дръжте ръцете си далеч от отворите, докато машината работи.		внимание! Спазвай дистанция!
	Внимание, дръжте краката си далеч от отворите, докато машината работи.		Внимание! Горещи повърхности.
	Внимание! Задущаваща атмосфера. Не стартирайте машината в затворени пространства.		Прочетете ръководството.

2.2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Упражнение:

- a) Прочетете внимателно инструкциите. Запознайте се с органите за управление и правилното използване на машината.
- b) Никога не позволявайте на деца или лица, които не са запознати с тези инструкции, да използват машината.
- в) Никога не работете когато хората, особено деца или домашни любимци са наблизо.
- г) Потребителят е отговорен за инциденти или опасности, които се случват на други хора или техните имот.
- е) Обърнете специално внимание на предупредителните етикети на машината и спазвайте тяхното значение.
- ф) Ако забележите необичайни вибрации по време на работа, незабавно спрете двигателя и проверете състоянието на машината.

Обучение:

- a) Винаги носете предпазни обувки и дълги панталони, когато работите. Не използвайте машината, когато сте боси.
- b) Внимателно проверете зоната, където ще се използва оборудването, и отстранете всички предмети, които могат да бъдат изхвърлени от машината.
- c) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Бензинът е силно запалим:
 - съхранявайте горивото в специално проектирани контейнери.
 - зареждайте само на открито и не пушете, докато зареждате.
 - добавете гориво преди стартиране на двигателя. Никога не сваляйте капачката на резервоара и не добавяйте бензин, докато двигателят работи или когато е горещ.
 - ако върху машината е бил разлят бензин, не се опитвайте да стартирате двигателя, отдалечете машината от зоната на разлива и избягвайте да създавате източник на запалване, докато бензиновите пари не се изпарят.
 - уверете се, че капачката на резервоара се затваря плътно при затягане. Ако е повреден, сменете го.
- d) Ако ауспухът е повреден, сменете го.
- е) Преди употреба винаги проверявайте визуално съставните части на машината. Сменете износени или повредени елементи и винтове.
- ф) Не стартирайте двигателя в затворено пространство (като на закрито или в гараж). Отработените газове съдържат въглероден окис.

Работа:

- a) Не стартирайте двигателя в затворени помещения, където могат да се натрупат опасни изпарения на въглероден окис.
- b) Работете само на дневна светлина или в помещения с добра изкуствена светлина.
- в) Докато използвате машината, вървете след нея, не бягайте.
- d) Бъдете изключително внимателни, когато променяте посоката на движение по склонове.
- д) Когато работите на наклон, дръжте резервоара за гориво малко над половината, за да минимизирате риска от разливане на гориво.
- д) Бъдете изключително внимателни, когато работите с машината на заден ход или когато я дърпате към себе си.
- ф) Стартирайте двигателя внимателно, в съответствие с инструкциите на производителя и с краката си далеч от режещите ножове.
- г) Не поставяйте ръцете или краката си близо до или под движещите се части на машината.
- з) Спрете двигателя преди зареждане с гориво или когато напускате машината.
- и) Не блокирайте лостове или контролите на машината. Преди употреба се уверете, че работят правилно.
- j) Не използвайте други видове или размери гуми освен препоръчаните от производителя.

к) Всички операции свързани с поддръжка, настройка и обслужване трябва да бъдат извършвани при спрял двигател на машината .

l) Не наклоняйте и не обръщайте машината.

m) Не паркирайте машината на наклон.

n) Никога не повреждайте и не премахвайте защитното устройство.

неподвижен мотокултиватор .

р) Когато работното приспособление е монтирано отпред, култиваторът може да се използва в 2 степени на скорост .

3. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Мотор	Лончин
Оперативен цикъл	4 пъти
Максимална мощност на двигателя	16 к.с
Цилиндричен капацитет	420 кубика
Запалителна система	Електронен
Лост за аварийно спиране	ДА
Стартиране	Ръчен и автоматичен ключ
Осветителна система	светлина
Предаване	Конусни зъбни колела в масло
Диференциал	ДА
Тип съединител	ИЗСУШАВАНЕ
Корпус на трансмисията	алуминий
Регулиране на клаксона	Ляво-надясно, горе-долу
скорости	3 напред + 2 назад
Запалим	Бензин
Капацитет на резервоара	6,5 л
Среден разход на гориво	1,85 л/ч
Маслена баня на двигателя	1.2 л
Трансмисионна маслена баня	1.3 л
Размер на колелото	5.00-10
Справете се с вибрациите	Макс.: 5,91 m/s ² K=1,5 m/s ²
Гаранция	24 месеца
Нетно тегло с аксесоарите	98 кг

4. ПРОВЕРКИ ПРЕДИ РАБОТА. ПЕРИОД НА РАЗРАБОТВАНЕ

1. Проверете дали всички винтове са стегнати и регулирайте, ако е необходимо.
2. Проверете всеки лост/контрол на машината, за да проверите тяхната функционалност. Ако позициите на дръжките са неправилни, коригирайте ги, за да бъдат в правилните позиции.
3. Преместете скоростния лост в неутрално положение.


4. Доливане на масло.

- Напълнете картера за масло на двигателя със смазочно масло RURIS 4T-MAX.
- Поставете машината на равна повърхност, докато добавяте трансмисионно масло към скоростната кутия.
- нивото на маслото, използвайте масло-мерната пръчка, маслото трябва да е на максимално ниво.
- Проверете за течове на масло.
- Проверете гарафата на въздушния филтър.
- Добавете масло към декантера на въздушния филтър.
- Добавете масло към скоростната кутия
- Уверете се, че клемите на батерията са свързани правилно

5. Почистете устройството от прах и мръсотия, особено въздушния филтър.

Период на разработване

Машината трябва да работи 5 часа при леко натоварване. След този период сменете маслото както в трансмисията, така и в двигателя. След това напълнете масления съд на трансмисията с масло RURIS G-Tronic и масления съд на двигателя с масло RURIS 4T-MAX.

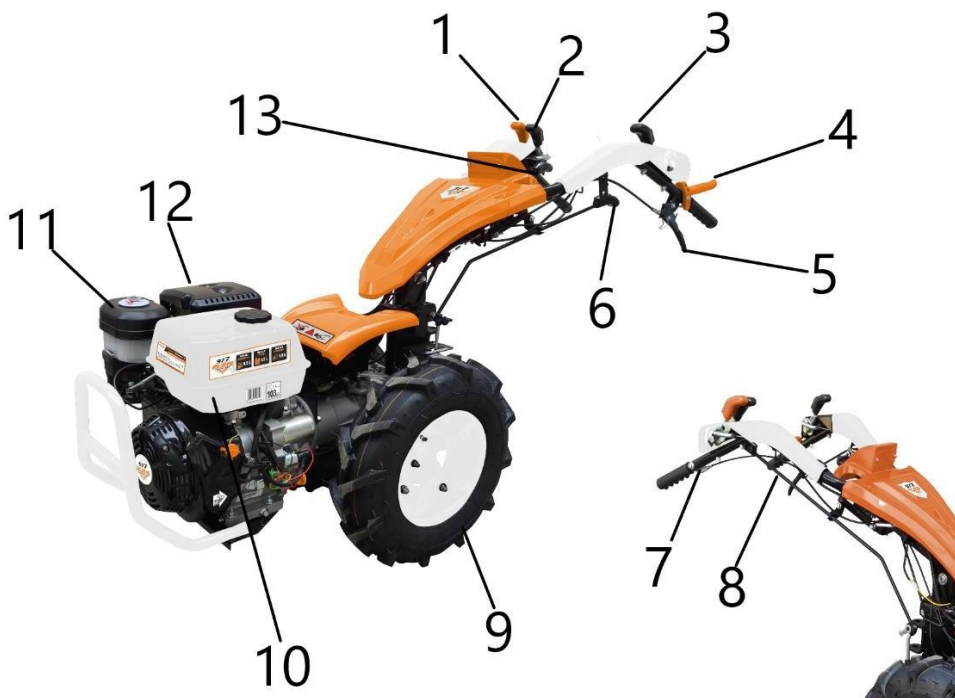5. ОБЩО ОПИСАНИЕ

1- Лост за смяна на посоката (отпред - отзад)


2- Лост за диференциал

3- Лост за въртене на дръжката

- 4- Лост за спиране на двигателя
- 5- Лост на съединителя
- 6- Скоростен лост
- 7- Лост за газта
- 8- Лост за управление на BOM
- 9- Колело
- 10- Резервоар за гориво
- 11- Въздушен филтър
- 12- Изпускателен барабан
- 13- Лост за регулиране на височината на кормилото

6. МОНТАЖ

1. Монтирайте пръчката за измерване на маслото (2) (фигурата по-долу).
2. Проверете всички гайки и болтове. Ако е необходимо, затегнете ги.
3. Монтирайте транспортните колела по посока на селскостопанския профил.
5. Напълнете трансмисията с масло RURIS G-Tronic. Поставете лоста за управление в хоризонтално положение, добавете масло и след това проверете нивото му с помощта на измервателната пръчка. Нивото на маслото трябва да е между двете маркировки на измервателната пръчка.
6. Регулирайте дръжката на подходящата работна височина. В зависимост от използвания аксесоар , кормилото може да се върти, за да отговаря на работните нужди.
7. Машината не се доставя с масло в двигателя. Напълнете с масло RURIS 4T-MAX преди употреба .

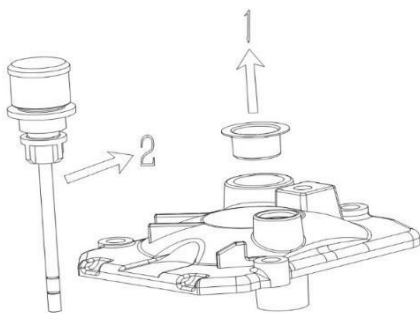

Монтаж на работни принадлежности


Внимание: Винаги носете защитни ръкавици за всички операции по сглобяване и ремонт.

1. Нож за косене C977

Технически данни	
Работна ширина	1170 мм
Движение на острието на ножа	НАГОРЕ НАДОЛУ
Размер на острието	123x20x7cm
нето тегло	32 кг

Гаранция


24 месеца

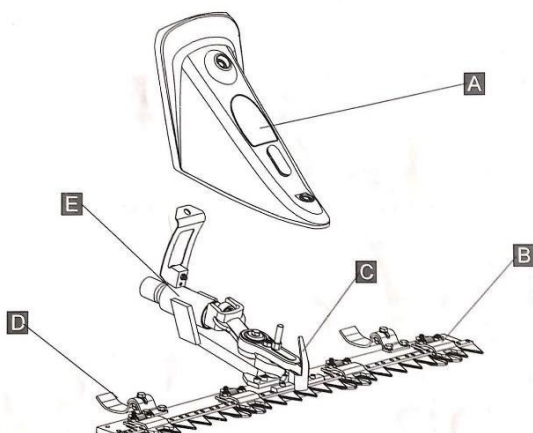


A	Защита на корпуса	б	Монтаж на острието
°C	Задвижване на свързващия прът	д	Височина на косене корекция пързалки
д	Съединител за ножове за косачка		

Свалете капака на силоотвода от лоста, захванете режещия нож към машината и след това затегнете контрагайката.

Поставете винтове A през тялото на съединителя и отворите на модула на ножовете. Поставете гайки B, след което ги затегнете.

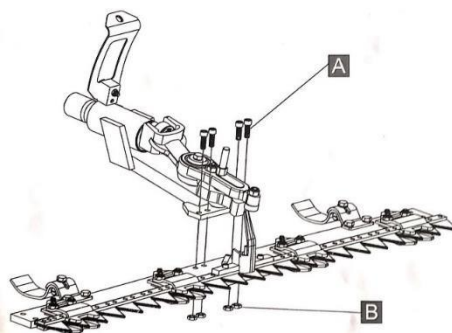


Монтирайте плъзгачите за регулиране на височината на рязане и конектора на мотовилката, както е показано на фигурата отгоре

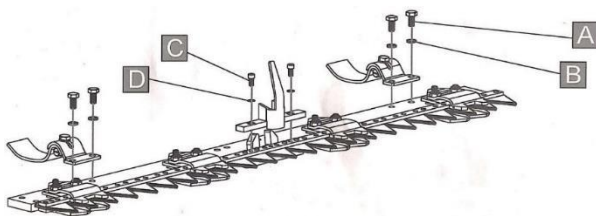

Регулиране на височината на косене


Ако кънките са насочени в посока U, височината на косене ще бъде по-ниска, ако са насочени в посока D, височината ще бъде по-висока.

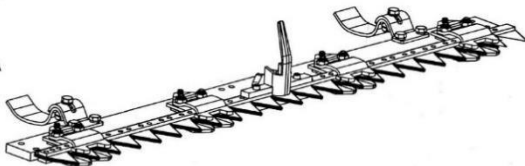

След всяка употреба гресируйте задвижващите валове на системата за косене.

2. Фреза за копаене S977


A	двойка	б	ВОДЕНИЦИ
С	Странична защита	д	Защита на гърба
д	Работещ дълбочина лост за регулиране	Е	Основна защита

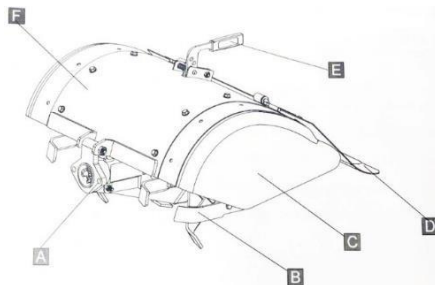

Технически данни	
Работна ширина	650 мм
Работна дълбочина	150 мм
Брой ножове	20
Ножове диаметър с	300 мм
Размер на ножа	70 X 51 X 37 см
нето тегло	38 кг
Гаранция	24 месеца

3. Транспортно колело

Монтирайте колелата така, че профилът на гумата да е ориентиран според фигурата по-долу.

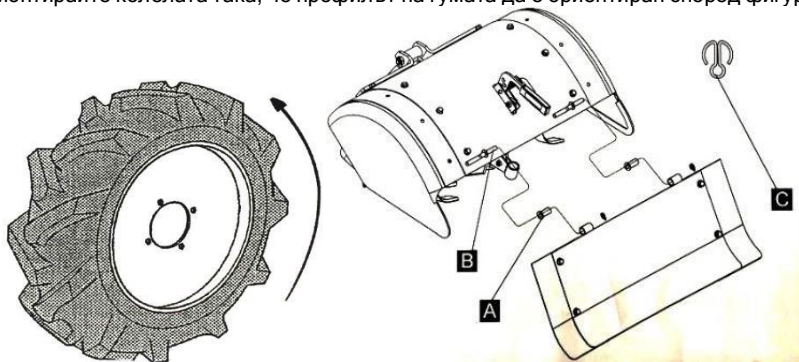


Ротационен предпазител на ножа.

Поставете втулка А върху вал В.

Поставете задния предпазител към В оста, след което поставете заключващия щифт в отвора на В оста.


Сглобете мотофрезата

Развийте двете гайки М12, свалете капака на силоотводния вал и свържете ножа към машината, след което затегнете гайките.

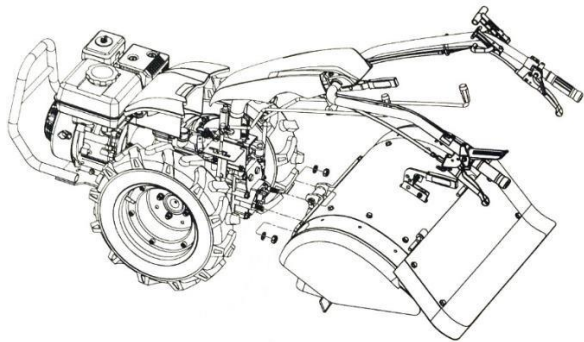


Регулиране на работната дълбочина

Ако лостът за регулиране на работната дълбочина се премести в посока U, дълбочината на обработка ще бъде по-голяма, ако се премести в посока D, дълбочината ще бъде малка.

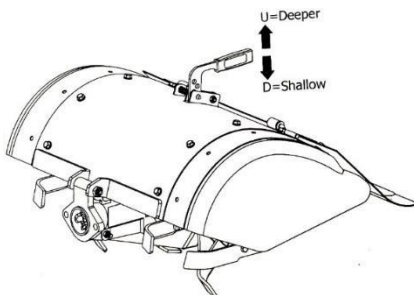


3. Щепсел P977

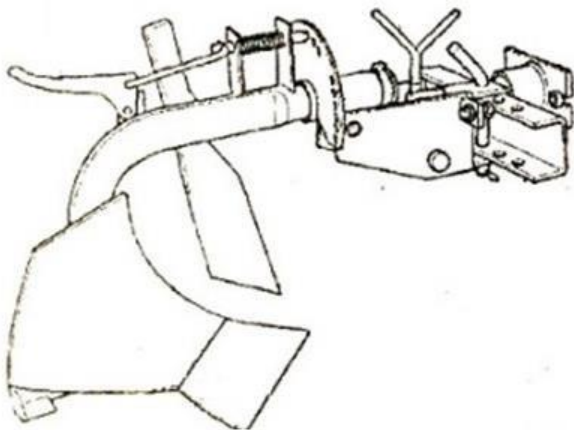


Технически данни	
Работна ширина	200 мм
Работна дълбочина	100 мм
Размер на плуга	60X43X28CM
нето тегло	22 кг
Гаранция	24 месеца

СТАРТИРАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ ПРИГОТВЯМЕ СЕ ДА ЗАПОЧНЕМ

Уверете се, че скоростната кутия е в неутрално положение, натиснете лоста за спиране на двигателя (A) , задействайте ръкохватката на съединителя (B) и го заключете с предпазителя (F), задействайте лоста за управление на BOM.

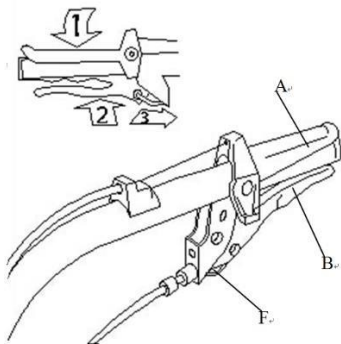


Ако лостът за спиране на двигателя бъде освободен, двигателят ще спре.
Преместете ключа за гориво в позиция ON (отворено) .

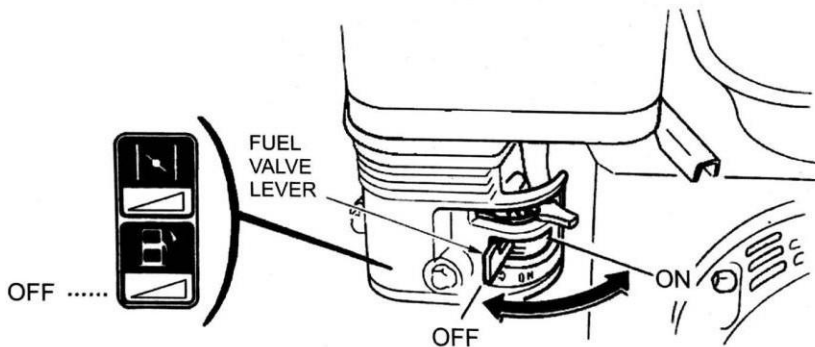

За студен старт преместете лоста на дросела в положение ЗАТВОРЕНО.

За да стартирате горещ двигател, оставете лоста на дросела в ОТВОРЕНО положение .

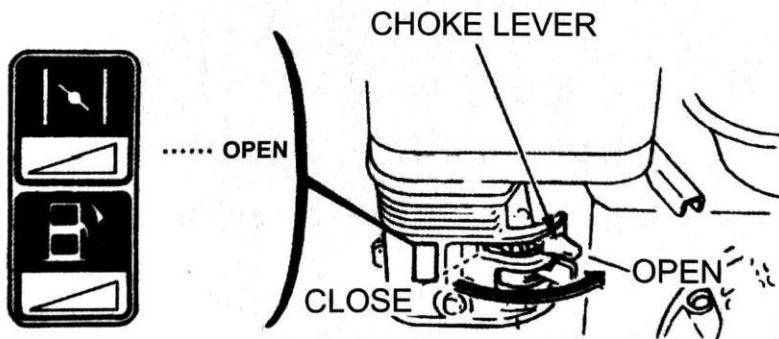

Завъртете лоста за газта в дясното кормило надолу една трета от пълния ход (за да ускорите).

За да стартирате автоматика, поставете ключа за запалване в позиция START и действайте за не повече от 10 секунди.

За да завъртите стартера, дръпнете бавно дръжката на стартера, докато устои, след което дръпнете стабилно и здраво.

2: СПРИ


При спешен случай лесният начин за спиране е да завъртите ключа за запалване в положение STOP "изключено" (завъртете ключа обратно на часовниковата стрелка) или да освободите лоста за спиране на двигателя.

При нормални условия стъпките за изключване са както следва :

- Поставете скоростния лост в неутрално положение.
- Завъртете лоста на газта в минимална позиция .
- Завъртете ключа обратно на часовниковата стрелка до позиция СТОП.
- Затворете крана за гориво ..

7. ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Когато сменят скоростите , първо трябва да задействат лоста на съединителя, след това да задействат лоста за смяна на скоростите и да освободят лоста на съединителя, докато работите. Когато превключват предавките от предна към задна, уверете се, че машината е неподвижна .

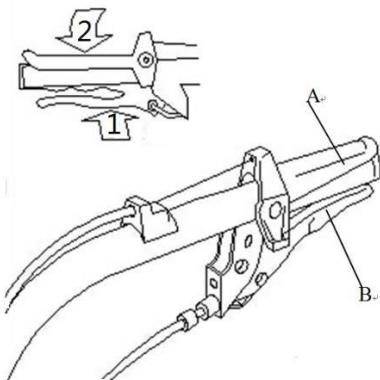

Строго е забранено натискането и освобождаването на лоста за спиране на двигателя (А) преди натискане на лоста на съединителя (В), в противен случай вътрешните компоненти на съединителя ще се повредят.


8. ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ

Поддръжка

Добрата поддръжка е от съществено значение за безопасната, икономична и безпроблемна работа. Носете ръкавици и защитно облекло. Преди да започнете работа по поддръжката, освободете лоста за спиране на двигателя, извадете ключа за запалване, изключете свещта от свещта, уверете се, че скоростният лост е в неутрално положение, лостът за управление на мощността е в неутрално положение, за да сте сигурни, че двигателят на машината не тръгва.

1. Въздушният филтър е много важен компонент. Когато се замърси, това ще намали мощността на двигателя и ще ускори износването. Почиствайте въздушния филтър след всяка употреба и сменете маслото във филтърната камера с чисто масло, ако е необходимо, или със смяната на маслото на двигателя.
2. След всяка употреба почиствайте режещите ножове и ги проверявайте.
3. Проверете дали всички гайки и болтове са стегнати, затегнете, ако е необходимо.
4. Нивото на горивото в двигателя трябва да се проверява на всеки три работни часа. Сменяйте маслото на двигателя на всеки 25 часа работа или на всеки 6 месеца. Използвайте масло RURIS 4T-MAX

5. Когато проверявате количеството масло в скоростната кутия, машината трябва да се постави хоризонтално. Пръчката за измерване на маслото трябва да бъде извадена и избърсана. След това поставете пръчката в кутията и проверете нивото на маслото. Нивото трябва да е между маркировките АВ. Ако не е достатъчно, допълнете. Сменяйте трансмисионното масло на всеки 50 часа работа или на всеки 6 месеца. Използвайте трансмисионно масло RURIS G-Tronic.

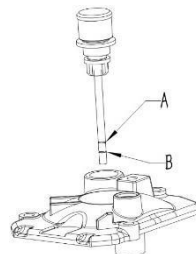

6. Проверявайте за липсващи или повредени части преди всяка употреба и ги сменете ако е необходимо.
7. Също така почиствайте машината след всяка употреба.
8. След всяка употреба измивайте задвижващите части на системата за косене

съхранение

1. Машината трябва да се съхранява на сухо място, покрита и защитена от влага, в помещения с прозорци и подходяща вентилация.
2. Горивото трябва да се източи от резервоара, газовият клапан да се затвори и машината да се остави да работи, докато цялото гориво в карбуратора се изразходва.
3. Активните метални части трябва да се смажат с петролен желе.
4. Маслото трябва да се остави в картера на двигателя по време на съхранение.
5. Моторното масло трябва да се смени, ако машината е била съхранявана повече от 6 месеца.

9. ДЕКЛАРАЦИИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ СЕ

Производител: SC RURIS IMPEX SRL

Бул. Децебал, не. 111, Административна сграда, Крайова, Долж, Румъния

Цел. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Упълномощен представител: инж. Строе Мариус Каталин - генерален мениджър

Упълномощено лице за техническото досие: инж. Радой Александру - директор на производствения дизайн

Описание на продукта: Мотофреза е реверсивно оборудване с прикачено задно оборудване (фреза, плуг и др.) и предно оборудване (косачка, снегорин и др.), като мотокултиваторът е основният енергиен компонент, а ротационният фреза с ножове и други аксесоари, действителното работно оборудване.**Продукт:** Мотофреза

Сериен номер на продукта: AASI0100001XXXXRUR977 (където AA представлява последните две цифри от годината на производство, знаци 5 и 6 партиден номер, знаци 7-11 номер на продукта)

Тип : RURIS**Модел :** 977**Двигател :** термична, на бензин, 4 такта**Максимална мощност :** 16 к.с**Брой скорости :** 3 напред + 2 назад**Стартиране:** Ръчно и автоматично с ключ**Трансмисия :** конични пиньони в масло

Аксесоар	Спецификации	Име	Сериен номер
Нож за косене	Работна ширина: 1170 мм Размер на острието: 123x20x7cm	RURIS C977	AASI0100001XXXX RURC977
Фреза за копаене	Работна ширина: 650 мм Работна дълбочина: 150 мм	RURIS S977	AASI0100001XXXX 977 рубли
плуг	Работна ширина: 200 мм Работна дълбочина: 100 мм	RURIS P977	AASI0100001XXXX 977 рубли

Ние, SC RURIS IMPEX SRL Крайова, производител, в съответствие с HG 1029/2008 - относно условията за въвеждане на машини на пазара, **Директива 2006/42/ЕС - машини; изисквания за безопасност и сигурност**, Стандарт EN ISO 12100:2010 – Машини. безопасност, **Директива 2014/30/ЕС** относно електромагнитната съвместимост (HG 487/2016 относно електромагнитната съвместимост, актуализирана през 2019 г.), **Регламент на ЕС 2016/1628 (изменен с Регламент на ЕС 2018/989)** - установяване на мерки за ограничаване на газовите емисии и замърсяващите частици от двигателите и HG 467/2018 по отношение на мерките за прилагане на споменатия регламент, ние удостоверяваме съответствието на продукта с посочените стандарти и декларираме, че той отговаря на основните изисквания за безопасност и сигурност.

Долуподписаният Строе Catalin, представител на производителя, декларира на своя отговорност, че продуктът е в съответствие със следните европейски стандарти и директиви:

SR EN ISO 12100:2011 / EN ISO 12100:2010 - Машинна безопасност. Основни понятия, общи принципи на проектиране. Основна терминология, методика. Технически принципи

SR EN ISO 13849-1:2023/ EN ISO 13849-1:2023 - Машинна безопасност. Свързани със сигурността части на системите за управление. Част 1: Общи принципи на проектиране

SR EN ISO 13851:2019/ EN ISO 13851:2019 - Безопасност на машини. Бимануални устройства за управление.

Принципи на проектиране и избор

SR EN ISO 13854:2020/ EN ISO 13854:2020 - Машинна безопасност. Минимални разстояния за предотвратяване на смачкване на части от човешкото тяло

SR EN ISO 13855:2010/ EN ISO 13855:2010 Машинна безопасност. Позициониране на средствата за защита спрямо скоростта на приближаване на частите на тялото

SR EN ISO 13857:2020/ EN ISO 13857:2020 - Машинна безопасност. Безопасни разстояния за предотвратяване на навлизането на горни и долни крайници в опасни зони

SR EN 62061:2005/ EN ISO 62061:2005 - Машинна безопасност. Функционална безопасност на електрически, електронни и програмируеми електронни системи за управление

SR EN ISO 14118:2018/ EN ISO 14118:2018 - Безопасност на машини. Предотвратяване на преждевременно стартиране

SR EN ISO 14120:2016/ EN 14120:2016 - Машинна безопасност . Протектори. Общи изисквания за проектиране и изграждане на стационарни и подвижни протектори

SR EN 60204-1:2019/ EN 60204-1:2018 - Машинна безопасност. Електрообзавеждане на автомобили. Част 1: Общи изисквания

SR EN ISO 3744:2011 / EN ISO 3744:2011 - Горски машини и машини за градинарство. Код за акустичен тест за автомобили, оборудвани с двигател с вътрешно горене.

SR EN ISO 14982:2009/ EN ISO 14982:2009 – Селскостопански и горски машини. Електромагнитна съвместимост. Методи за изпитване и критерии за приемливост

SR EN 61310-3:2008 / EN 61310-3:2008 - Машинна безопасност. Индикация, маркировка и обработка. Част 3: Изисквания за местоположението и работата на органите за управление

За модел: RURIS:C977

SR EN 12733:2019/ EN 12733:2018 - Селскостопански и горски машини. Моторни триони с пешеходен оператор. Сигурност

SR EN ISO 5395-2:2014/A1:2017/ EN ISO 5395-2:2013/A1:2016 - Градински машини. Изисквания за безопасност за косачки за трева, оборудвани с двигател с вътрешно горене. Част 2: Моторни косачки. Изменение 1: OPC, ножове, маркучи под налягане

За модел: RURIS S977

SR EN ISO 8437-2:2021/ EN 8437-2:2019 - Снегорини. Изисквания за сигурност и методи за изпитване. Част 2: Пешеходни снегорини

SR EN ISO 8437-1:2021/ EN 8437-1:2019- Снегорини. Изисквания за сигурност и методи за изпитване. Част 1: Терминология и общи тестове

SR EN ISO 8437-4:2021/ EN 8437-4:2019- Снегорини. Изисквания за сигурност и методи за изпитване. Част 4: Допълнителни национални и регионални изисквания

За модел: RURIS P977

SR EN 709+A4:2010/ EN 709/A4:2009- Селскостопански и горски машини. Моторни култиватори , оборудвани с монтирани мотофрези, мотофрези и мотофрези на задвижващото колело(а). Сигурност

- **Директива 2000/14/EO** (изменена с Директива 2005/88/EO) - Шумови емисии във външната среда;
- **Директива 2006/42/EO** - относно машини - пускане на пазара на машини;
- **Посока 2014/30/EC** - относно електромагнитната съвместимост (HG 487/2016 относно електромагнитната съвместимост, актуализиран през 2019 г.);
- **Регламент на ЕС 2016/1628 (изменен с Регламент на ЕС 2018/989)** - установяване на мерки за ограничаване на газовите емисии и замърсяващите частици от двигателите

Други използвани стандарти или спецификации:

- **SR EN ISO 9001** - Система за управление на качеството
- **SR EN ISO 14001** - Система за управление на околната среда
- **SR ISO 45001:2018** - Система за управление на здравето и безопасността при работа.

МАРКИРОВКА И ЕТИКЕТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛИ

Бензинови двигатели с искрово запалване, получени и използвани в оборудване и машини RURIS, съгласно **Регламент на ЕС 2016/1628 (изменен с Регламент на ЕС 2018/989)** и HG 467/2018 са маркирани с:

- Марка и име на производителя: ZESMT Co. LTD .

- Тип: G420FD

- Номер на типовото одобрение, получен от специализирания производител:

e13*2016/1628*2016/1628SRB1/P*0126*02

- Идентификационен номер на двигателя - уникален номер.

- Концепция Общ двигател

Забележка: техническата документация е собственост на производителя.

Пояснение: Тази декларация е в съответствие с оригинала.

Срок на валидност: 10 години от датата на одобрение.

Място и дата на издаване: Крайова, 08.01.2024 г

Година на прилагане на маркировката CE: 2024 г

No рег: 01.12.08.2024г

Упълномощено лице и подпис:

инж. Стро Мариус Каталин

Генерален директор на

SC RURIS IMPEX SRL

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ЕС

Производител: SC RURIS IMPEX SRL
Бул. Децелбал, не. 111, Административна сграда, Крайова, Долж, Румъния
Цел. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro
Упълномощен представител: инж. Стро Мариус Каталин - генерален мениджър
Упълномощено лице за техническото досие: инж. Радой Александру - директор на производствения дизайн
Описание на продукта: Мотофрезае реверсивно оборудване с прикачено задно оборудване (фреза, плуг и др.) и предно оборудване (косачка, снегорин и др.), като мотокултиваторът е основният енергиен компонент, а ротационният фреза с ножове и други аксесоари, действителното работно оборудване.
Продукт: Мотофреза
Сериен номер на продукта: AASI0100001XXXXXRUR977 (където AA представлява последните две цифри от годината на производство, знаци 5 и 6 партиден номер, знаци 7-11 номер на продукта)
Тип : RURIS **Модел :** 977
Двигател : термична, на бензин, 4 такта **Максимална мощност :** 16 к.с
Брой скорости : 3 напред + 2 назад **Стартиране:** Ръчно и автоматично с ключ

Трансмисия : конични пиньони в масло

Аксесоа р	Спецификации	Име	Сериен номер
Нож за косене	Работна ширина: 1170 мм Размер на острието: 123x20x7см	RURIS: C977	AASI0100001XXXX RURC977
Фреза за копаене	Работна ширина: 650 мм Работна дълбочина: 150 мм	RURIS S977	AASI0100001XXXX 977 рубли
плуг	Работна ширина: 200 мм Работна дълбочина: 100 мм	RURIS P977	AASI0100001XXXX 977 рубли

Измерено ниво на акустична мощност: 101dB Максимално гарантирано ниво на акустична мощност: 103 dB(A)
Нивото на акустична мощност е сертифицирано от TUV Sud чрез доклад №. 17.01.015/31.10.2017 г., в съответствие с разпоредбите на Директива 2000/14/CE, изменена с Директива 2005/88/CE и SR EN ISO 3744:2011

Ние, SC RURIS IMPEX SRL Крайова като производител, в съответствие с Директива 2000/14/EO (изменена с Директива 2005/88/EO), HG 1756/2006 - относно ограничаване на нивото на шумови емисии в околната среда, произведени от оборудване, предназначено за използване извън сградите сме проверили и сертифицирали съответствието на продукта с посочените стандарти и декларираме, че отговаря на основните изисквания.

Долуподписаният Stroe Catalin, представител на производителя, декларира на своя отговорност, че продуктът е в съответствие със следните европейски стандарти и директиви:

- **Директива 2000/14/EO (изменена с Директива 2005/88/EO)** - Шумови емисии във външната среда
- **SR EN ISO 3744:2011** - Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност, излъчвана от източници на шум чрез използване на звуково налягане
- **Директива 2006/42/EO** - относно машините - пускане на машини на пазара
- **Директива 2014/30/ЕС** относно електромагнитната съвместимост (HG 487/2016 относно електромагнитната съвместимост, актуализирана през 2019 г.);
- **Регламент на ЕС 2016/1628** (изменен с Регламент на ЕС 2018/989) - установяване мерки за ограничаване газообразен емисии и замърсяване частици от двигатели

Други използвани стандарти или спецификации:

- **SR EN ISO 9001** - Система за управление на качеството
- **SR EN ISO 14001** - Система за управление на околната среда
- **SR ISO 45001:2018** - Система за управление на здравето и безопасността при работа.

Забележка: техническата документация е собственост на производителя.

Пояснение: Тази декларация е в съответствие с оригинала.

Срок на валидност: 10 години от датата на одобрение.

Място и дата на издаване: Крайова, 08.01.2024 г

Година на прилагане на маркировката CE: 2024 г

No per: 01.12.08.2024г

Упълномощено лице и подпис: инж. Стро Мариус Каталин
Генерален мениджър на Ruris Impex SRL

15

